




Provoz sušičky

Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

Prádlo rozřídíte podle symbolů péče

 Nesušit v bubnové sušičce

 Vhodné pro sušení v bubnové při nízké teplotě sušení

 Vhodné pro sušení v bubnové

Třídění podle:

Tloušťky materiálu: chcete-li sušit větší množství prádla, než se doporučené množství, rozřídíte prádlo podle váhy (např. ručníky a jemné spodní prádlo sušte zvlášť).

Typu materiálu: bavlna (len); syntetické tkaniny (snadno udržovatelné).

Stupně sušení: k uložení, žehlení apod.

V bubnové sušičce nesušte: vlněné tkaniny, hedvábí, nylonové punčochy, jemné výšivky, tkaniny s kovovými ozdobami, objemné kusy jako třeba spací pytle, apod.

Příprava prádla

Přesvědčte se, že jsou všechny uzávěry zavřené a kapsy jsou prázdné. Zkontrolujte, zda v kapsách nezůstal cigaretový zapalovač. Prádlo obraťte na ruby.

Otevření dvířek

Zatáhněte za držadlo dveří. Jestliže je zapnutá dětská bezpečnostní pojistka, vypněte ji (další informace naleznete v kapitole "Změna směru otvírání dveří/Dětská bezpečnostní pojistka" návodu k použití).

Vložení prádla a zavření dvířek

Prádlo při vkládání do bubnu nestlačujte. Pak zavřete dveře.

Zapnutí sušičky a volba programu

Zvolte požadovaný sušicí program otočením voliče programu (informace viz tabulka programů).


Volba funkce (jsou-li k dispozici)

Požadovanou funkci zvolte stisknutím odpovídajícího tlačítka. Vaše volba se potvrdí rozsvícením kontrolky nad příslušným tlačítkem. Nevhodná volba (neslučitelné funkce) je signalizována rychlým blikáním kontrolky. Opětovným stisknutím tlačítka funkci vypnete.



Spuštění sušičky

Spusťte sušicí program stisknutím tlačítka "Start (Pauza)". Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Změna volby programu: jestliže během sušení změníte program, sušička se zastaví. Kontrolka "Start (Pauza)" začne blikat. Chcete-li spustit nový program, stisknete znovu tlačítko "Start (Pauza)".

Přerušení programu: chcete-li sušičku vypnout během sušicího cyklu, n a stavte volič programu na "Provzdušňování" "  " a stisknete znovu tlačítko "Start (Pauza)". Před otevřením dveří počkejte nejméně 5 minut, aby sušička mohla vychladnout. V zájmu vaší bezpečnosti se při otevření dvířek sušicí cyklus automaticky zastaví. Chcete-li ho opět spustit, zavřete dvířka a stisknete znovu tlačítko "Start (Pauza)".

Konec programu - vyjmutí prádla

-  **Konec:** vyjměte prádlo ze sušičky. Sušení je u konce a sušička dosáhla fáze proti zmačkání (aktivní).
-  **Proti zmačkání:** jestliže prádlo na konci sušicího cyklu nevyjměte, spustí se automaticky na dobu 60 min. cyklus proti zmačkání. Buben se otáčí v pravidelných intervalech, aby se prádlo nezmačkalo.

Vypnutí sušičky














Volič programu nastavte na "0".

Čištění filtru na textilní vlákna: otevřete dvířka, filtr na textilní vlákna vytáhněte nahoru a ven ze sušičky a otevřete ho. Vlákna vyčistíte měkkým kartáčem nebo konečky prstů. Filtr zavřete a dobře ho zasuňte zpět na místo.

Vypuštění vodní nádržky: nádržku vytáhněte za držadlo ven a vylijte ji. Prázdnu nádržku zasuňte úplně zpět na její místo.

Jestliže chcete, zapněte dětskou bezpečnostní pojistku (další informace naleznete v kapitole "Změna směru otvírání dveří/Dětská bezpečnostní pojistka" návodu k použití).

Uvědomte si prosím: používejte pouze přísady/plastové předměty a určené pro sušení v sušičce a prádlo ošetřené čisticím prostředkem na skvrny vypláchněte před sušením ve velkém množství vody. Nikdy v sušičce nesušte gumové předměty nebo prádlo znečištěné rostlinnými oleji.

Přehled programů				Funkce						Přibližné časy sušení (v minutách)	
Programy / Stupeň sušení		Druh oděvu	Tkanina	Množství náplně kg	Setrý	Rychlý	Bzučák	Proti zmačkání	Odložený start	Velmi vlhké prádlo	Vlhké prádlo
Bavlna	 Připraveno k nošení	Vícevrstvé, silné prádlo jako např.: froté ručníky, utěrky a ručníky, ložní prádlo, spodní prádlo, froté župany.	Bavlna nebo len určené k praní s vysokou teplotou / barevné prádlo  Max. 7 kg	3,0 7,0	X	X	X	X	X	85' 150'	70' 120'
	 Sušení k uložení *	Podobné druhy prádla, které nevyžadují žehlení jako: utěrky, ložní prádlo, spodní prádlo, kojenecké oblečení, trička, bavlněné ponožky.		3,0 7,0	X	X	X	X	X	80' 130'	60' 110'
	 Sušení k žehlení *	Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: ložní a stolní prádlo, utěrky, trička, trička s límcem, pracovní oděvy.		3,0 7,0	X	X	X	X	X	60' 110'	50' 85'
Smíšené tkaniny	 Připraveno k nošení	Prádlo z více silných vrstev jako: ložní a stolní prádlo, atletické soupravy, větrovky, deky.	Syntetické prádlo, smíšená vlákna nebo bavlna se snadnou údržbou (bez nutnosti žehlení)  Max. 2,5 kg	1,0 2,5	X	-	X	X	X	30' 55'	25' 45'
	 Sušení k uložení *	Prádlo, které nevyžaduje žehlení jako: košile, blůzy, trička, sportovní oblečení.		1,0 2,5	X	-	X	X	X	25' 45'	20' 35'
	 Sušení k žehlení	Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: kalhoty, šaty, sukně, košile, blůzy.		1,0 2,5	X	-	X	X	X	20' 35'	15' 25'
Šetrné plus	 Sušení k uložení	Nízká intenzita sušení pro jemné prádlo označené  jako: kalhoty, šaty, košile, blůzy.	Prádlo ze syntetických vláken jako polyamidu, nylonu, polyakrylu apod.  max. 2,5 kg	2,5	X	-	X	X	-	100'	85'
Provdzdušňování	Prádlo se 30 minut provzdzušňuje a osvěžuje bez zahřívání.			-	-	-	-	-	-	-	-
Časy sušení	K dokončení sušení nebo sušení jednotlivých kousků (vhodné pro všechny tkaniny).		 10' 20' 30' 40' 60' 90'	-	X	-	X	X	-	10' 20' 30' 40' 60' 90'	

* Testovací program podle EN 61121.

Jak postupovat, jestliže ...

...chcete správně pečovat o sušičku a čistit ji.

<p>Na konci každého cyklu vyčistěte filtr.</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Otevřete dvířka. • Vytáhněte filtr směrem nahoru. • Otevřete filtr. • Vlákna vyčistěte měkkým kartáčem nebo konečky prstů. • Zavřete filtr. • Filtr zasuňte zpět na místo.
<p>Na konci každého sušicího cyklu vylíjте nádržku na vodu.</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zatažením za držadlo vodní nádržku vytáhněte. • Vylíjте ji. • Prázdnou vodní nádržku zasuňte úplně zpět na její místo.
<p>Výměník tepla čistěte nejméně jednou měsíčně (více informací viz část "výměník tepla" v návodu k použití).</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nejméně jednou za měsíc odstraňte vlákna ve vypouštěcím otvoru a kolem něho.

...jestliže chcete sami sušičku zkontrolovat:

(Jestliže vaše sušička správně nefunguje, zkontrolujte prosím před zavoláním do zákaznického servisu následující body – viz také příslušnou kapitolu v návodu k použití).

<p>Sušení trvá příliš dlouho / prádlo není dost suché.</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zvolili jste správný program? • Nebylo vloženo prádlo příliš vlhké (rychlost odstředění pračky byla nižší než 1000 ot/min)? • Není filtr na textilní vlákna zanesený (ukazatel filtru svítí)? • Není výměník tepla znečištěný (více informací viz návod k použití)? • Není teplota v místnosti příliš vysoká? • Svítí kontrolky "Konec" "End" a "Proti zmačkání" " " "? Sušení skončilo, můžete prádlo vyjmout.
<p>Sušička nefunguje (po výpadku proudu vždy stiskněte tlačítko "Start (Pauza)").</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky? • Nedošlo k výpadku proudu? • Není spálena pojistka? • Jsou dvířka správně zavřená? • Zvolili jste sušicí program? • Stiskli jste tlačítko "Start (Pauza)"?
<p>Kontrolka filtru, vodní nádržky nebo výměníku tepla svítí.</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Je filtr na textilní vlákna čistý? • Je vodní nádržka prázdná? • Je vodní nádržka ve správné poloze? • Je výměník tepla čistý?
<p>Zespodu sušičky kape voda.</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zasunuli jste správně výměník tepla? • Setřeli jste všechny nečistoty z těsnění výměníku tepla? • Setřeli jste všechny nečistoty z těsnění dvířek? • Je vodní nádržka ve správné poloze?
<p>Výměna žárovky osvětlení bubny (je-li u modelu).</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jestliže vnitřní osvětlení nefunguje, může být vadná žárovka. • Odpojte sušičku od sítě. • Otevřete dveře a vyšroubujte skleněný kryt uvnitř bubny. • Žárovku vyměňte za novou a skleněný kryt zašroubujte zpět. • Náhradní žárovka: Philips 15 W, 230/240 V, E14.
<p>Všechny ukazatele průběhu programu blikají.</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Je nutné zavolat do servisu.

SERVIS

Jestliže porucha stále trvá i po provedení výše uvedených kontrol, nebo se porucha znovu objevila, sušičku vypněte. Kontaktujte prosím svého servisního zástupce (další informace viz dokumenty k záruce).

Před zavoláním servisního zástupce si prosím připravte následující podrobnosti:

- Druh poruchy.
- Typ a model sušičky.
- Servisní kód (číslo uvedené za slovem Service na lepicím typovém štítku) viditelné při otevřených dvířkách vpravo.

SERVICE 0000 000 00000




Před použitím sušičky si pečlivě přečtete i návod k použití!

AWZ 8676

Návod ve zkratce

CZ

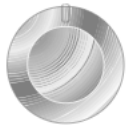

Volič programu


Sušicí program se volí otočením tohoto knoflíku.



Tlačítko "Start (Pauza)"

Sušicí program se spouští stisknutím tohoto tlačítka. Ve fázi volby kontrolka bliká a během sušení svítí.

Průběh programu



Ochrana proti přesušení

Sušení

Proti zmačkání

Konec cyklu

Světelné kontrolky



Filter

Kontrolka se rozsvítí, když je třeba filtr a/ nebo výměník tepla vyčistit.
Na konci každého cyklu vyčistěte filtr.



Vodní nádržka

Kontrolka se rozsvítí, jestliže je třeba vylít vodní nádržku. Sušicí cyklus se automaticky přeruší. Vylijte nádržku a znovu spusťte sušicí program.

Nádržku na vodu vylijte na konci každého sušicího cyklu.



Čištění výměníku tepla

Kontrolka sa rozsvietí po 30 cykloch, kedy je potrebné vyčistiť výmenník tepla. Výmenník tepla vyčistíte. Aby kontrolka zhasla, otočte programátor do vertikálnej polohy označenej symbolom "⊙" a stlačte tlačidlo "Start (Pauza)" na 3 sekundy, kým nezhasne kontrolka.



Displej zbývajícího času

Podle zvoleného programu se po spuštění sušicího cyklu zobrazí výchozí doba sušení. Zobrazený čas může být opraven o několik minut podle množství, typu a vlhkosti prádla.
Uvedená doba sušení je vypočítaná hodnota, která se během sušení upravuje.



Blikající čárky signalizují, že probíhá výpočet. Aktualizuje se zbývající čas.



Ochrana proti přesušení

Po zvolení programu ke kontrole vlhkosti se rozsvítí příslušná kontrolka a signalizuje aktivaci ochranné funkce. Funkce není aktivní během časově řízených programů 10', 20', 30', 40', 60', 90' a "Provdzušňování".

Funkce



Šetrný

Snižuje intenzitu sušení (doporučeno pro jemné prádlo).



Rychlý

Zkracuje délku sušení (doporučeno pro slabé kousky stejné velikosti).



Bzučák

Signalizuje/zní na konci sušicího cyklu.



Proti zmačkání

Brání zmačkání prádla až po dobu 12 hodin. Funkce Zvukový signál a Proti zmačkání není možné zvolit současně.



Odložený start

Umožňuje odložení startu sušicího cyklu o 1 až 12 hodin. Každým stisknutím tlačítka se spuštění odloží o 1 hodinu. Pak stisknete tlačítko "Start (Pauza)" k potvrzení konečného výběru a spuštění sušičky. Kontrolka odloženého startu bliká a nastavený čas se odpočítává v hodinových intervalech. Odpočítávání je signalizováno kontrolkou nad blikajícím tlačítkem. Během odpočítávání se bublen občas otočí, aby se prádlo opět rozložilo. Chcete-li odložený start zrušit nebo změnit, nastavte volič programu na "⊙" nebo otevřete dvířka.

